



METAL STAINLESS STEEL

ACCESORIOS INOXIDABLE: **TENSORES**

Índice

- 1.- Abrazadera de acero inoxidable en U para cable.
- 2.- Abrazadera de acero inoxidable simple para cable.
- 3.- Abrazadera de acero inoxidable doble para cable.
- 4.- Abrazaderas cilíndricas de acero inoxidable para cruces.
- 5.- Abrazaderas cilíndricas de acero inoxidable para cruces abierta.
- 6.- Abrazadera cilíndrica de acero inoxidable con anillo que se abre.
- 7.- Abrazadera cilíndrica de acero inoxidable para estanterías.
- 8.- Terminal prensar acero inoxidable con ojillo.
- 9.- Terminal prensar acero inoxidable con horquilla.

Índice

- 10.- Terminal prensar acero inoxidable rosca derecha.
- 11.- Terminal prensar acero inoxidable rosca izquierda.
- 12.- Mini terminal prensar acero inoxidable rosca derecha.
- 13.- Mini terminal prensar acero inoxidable rosca izquierda.
- 14.- Mini terminal prensar acero inoxidable rosca larga derecha.
- 15.- Mini terminal prensar acero inoxidable rosca larga izquierda.
- 16.- Mini terminal prensar acero inoxidable rosca interna derecha.
- 17.- Mini terminal prensar acero inoxidable rosca interna izquierda.
- 18.- Terminal horquilla prensar acero inoxidable con rosca interior derecha.

Índice


- 18.- Terminal horquilla prensar acero inoxidable con rosca interior derecha.
- 19.- Terminal horquilla prensar acero inoxidable con rosca interior izquierda
- 20.- Terminal de acero inoxidable con rosca interna derecha/izquierda.
- 21.- Terminal prensar de acero inoxidable con cabeza abombada.
- 22.- Terminal de acero inoxidable gancho pelicano con rosca interna.
- 23.- Tensor de acero inoxidable de doble ojillo.
- 24.- Tensor de acero inoxidable de horquilla prensar.
- 25.- Tensor de acero inoxidable de doble horquilla.
- 26.- Tensor de acero inoxidable doble horquilla/horquilla cuerpo abierto.

Índice

- 26.- Tensor de acero inoxidable doble horquilla/horquilla cuerpo abierto.
- 27.- Tensor de acero inoxidable doble ojillo/ojillo cuerpo abierto.
- 28.- Tensor de acero inoxidable doble gancho/gancho cuerpo abierto.
- 29.- Tensor de acero inoxidable doble gancho/ojillo cuerpo abierto.
- 30.- Cuerpo de tensor en acero inoxidable.
- 31.- Mini cuerpo de tensor en acero inoxidable.
- 32.- Mini horquilla acero inoxidable rosca derecha.
- 33.- Mini horquilla acero inoxidable rosca izquierda.


1.- Abrazadera de acero inoxidable en U para cable.

Diámetro	D2	H1	L	T	B1	B2	H2
2	M3	17	11	7	16	10	10
3	M3	21	11	8	21	12	11
4	M4	23	12	10	22	12	13
5	M5	26	15	12	23	13	15
6	M6	32	18	14	26	13	17
8	M6	35	18	16	30	13	20
10	M8	44	22	19	34	22	23
13	M10	55	30	25	40	30	25

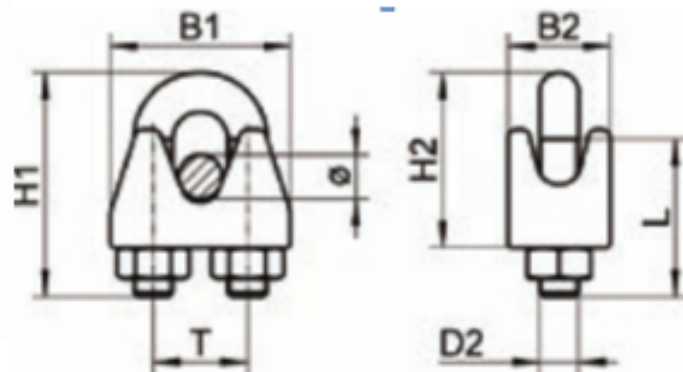


1.- Abrazadera de acero inoxidable en U para cable.

Diámetro	D2	H1	L	T	B1	B2	H2
2	M3	17	11	7	16	10	10
3	M3	21	11	8	21	12	11
4	M4	23	12	10	22	12	13
5	M5	26	15	12	23	13	15
6	M6	32	18	14	26	13	17
8	M6	35	18	16	30	13	20
10	M8	44	22	19	34	22	23
13	M10	55	30	25	40	30	25

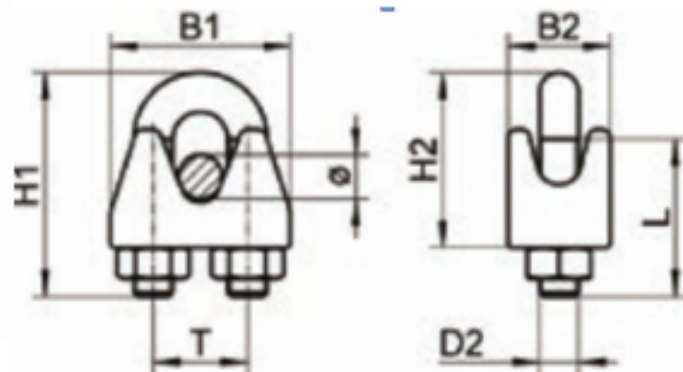


2.- Abrazadera de acero inoxidable simple para cable.

Cable.	B (mm)	D	H (mm)	L (mm)
2	12	M4	14	15
3	14	M4	14	18
4	18	M5	17	20
5	20	M5	17	25
6	24	M6	23	25
8	30	M8	27	25

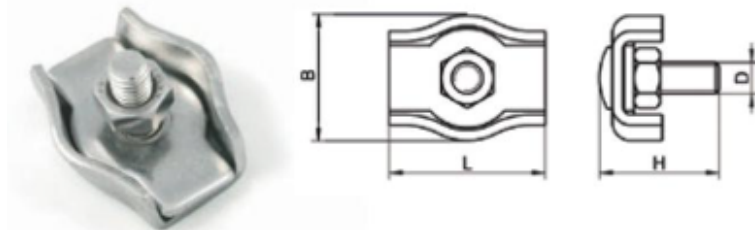

3.- Abrazadera de acero inoxidable doble para cable.

Cable.	B (mm)	D	H (mm)	L (mm)
2	12	M4	14	30
3	14	M4	14	36
4	18	M5	17	40
5	20	M5	17	50
6	24	M6	23	60
8	30	M8	27	72
10	35	M10	32	90

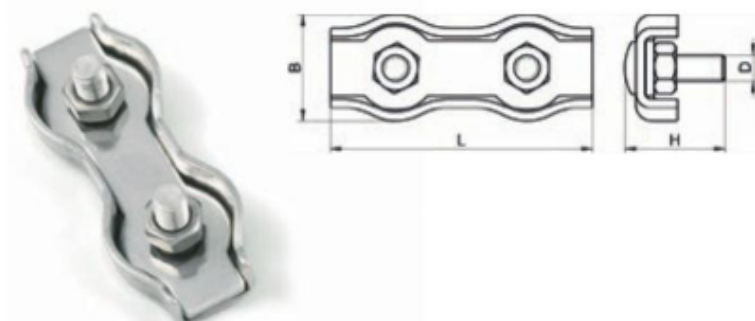

4.- Abrazaderas cilíndricas de acero inoxidable para cruces.

Cable.	D (mm)	H (mm)	B (mm)	M	H1 (mm)
2	17	18	2.2	M10	15.5
3	17	19	3.2	M10	16
4	20	21	4.2	M12	18
5	20	23	5.2	M12	20
6	20	25	6.2	M12	21.5




5.- Abrazaderas cilíndricas de acero inoxidable para cruces abierta.

Cable.	D (mm)	H (mm)	B (mm)	M	H1 (mm)
3	17	19	3.2	M10	16
4	20	21	4.2	M12	18
5	20	23	5.2	M12	20




6.- Abrazadera cilíndrica de acero inoxidable con anillo que se abre.

Cable.	D (mm)	A (mm)
2	16	10
3	16	10
4	16	10
5	20	10

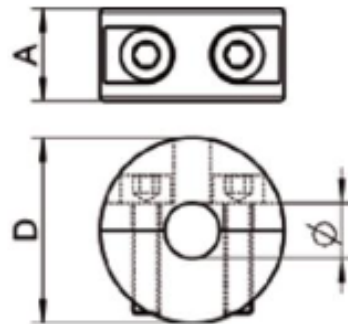


7.- Abrazadera cilíndrica de acero inoxidable para estanterías.

Cable.	D (mm)	A (mm)	M
2	10	8	M4
3	15	12	M8
4	15	12	M8
5	20	15	M10
6	20	15	M10

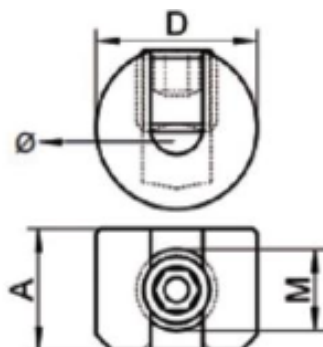


8.- Terminal prensar acero inoxidable con ojillo.

Cable.	D1 (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	E (mm)	T (mm)
2.5	5.5	5.5	50	30	3	13
3	6.5	6.5	55	36	4	14
4	7.5	7.5	65	39	6	18
5	9	9	80	50	7	22
6	12.5	12.5	94	62	8	28
8	16	16	120	85	10	32
10	18	16.4	142	90	12	35

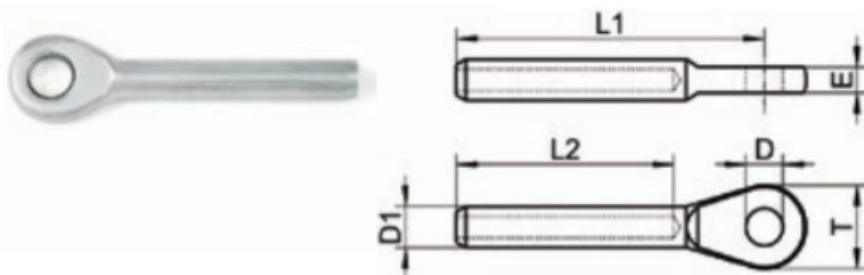


9.- Terminal prensar acero inoxidable con horquilla.

Cable.	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	A (mm)	H (mm)	T (mm)
2.5	5.5	2.7	55	25	5	6.5	10	13
3	6.5	3.2	65	32	6	7.5	10	13.5
4	7.5	4.3	77	40	8	11	11	17
5	9	5.3	88	57	9	12	14	20
6	12.5	6.4	106	63	12	14	20	24
8	16	8.4	145	80	16	17	26	29

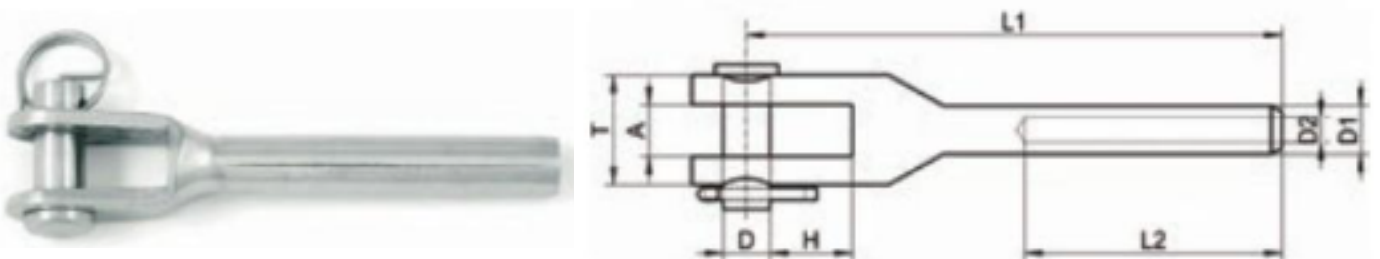


10.- Terminal prensar acero inoxidable rosca derecha.

Cable.	D1 (mm)	D2 (mm)	D	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	CH/SW
3	6.5	3.2	M6	48	39	100	5
4	7.5	4.3	M8	57	45	115	6
5	9	5.3	M10	63	52	130	7
6	12.5	6.4	M12	80	64	162	10
8	16	8.4	M16	100	80	200	14

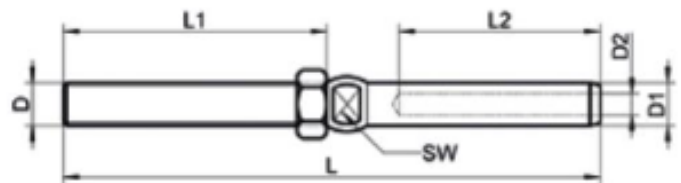


11.- Terminal prensar acero inoxidable rosca izquierda.

Cable.	D1 (mm)	D2 (mm)	D	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	CH/SW
3	6.5	3.2	M6	48	39	100	5
4	7.5	4.3	M8	57	45	115	6
5	9	5.3	M10	63	52	130	7
6	12.5	6.4	M12	80	64	162	10
8	16	8.4	M16	100	80	200	14

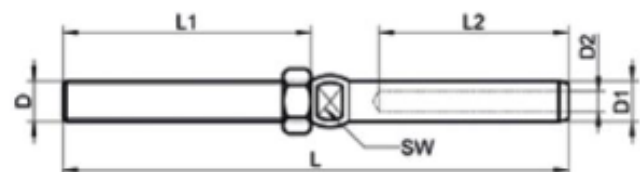


12.- Mini terminal prensar acero inoxidable rosca derecha.

Cable.	D1 (mm)	D2 (mm)	D	L1 (mm)	L2 (mm)	L
4	7.5	4.3	M6	25	30	60
5	9.5	5.3	M8	31	31	70
6	12.5	6.4	M10	37	40	85

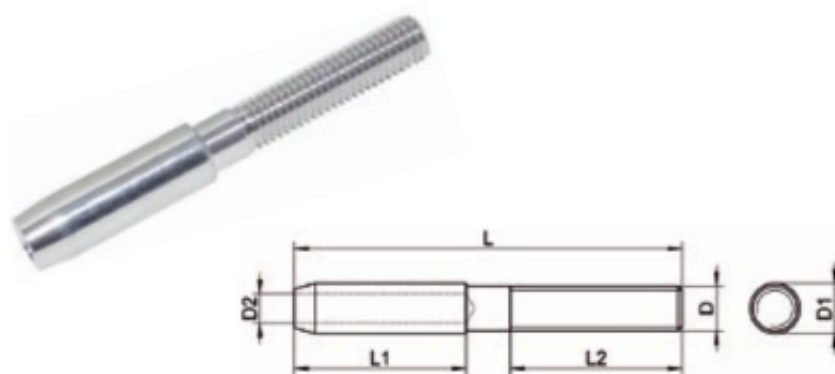


13.- Mini terminal prensar acero inoxidable rosca izquierda.

Cable.	D1 (mm)	D2 (mm)	D	L1 (mm)	L2 (mm)	L
4	7.5	4.3	M6	25	30	60
5	9.5	5.3	M8	31	31	70
6	12.5	6.4	M10	37	40	85

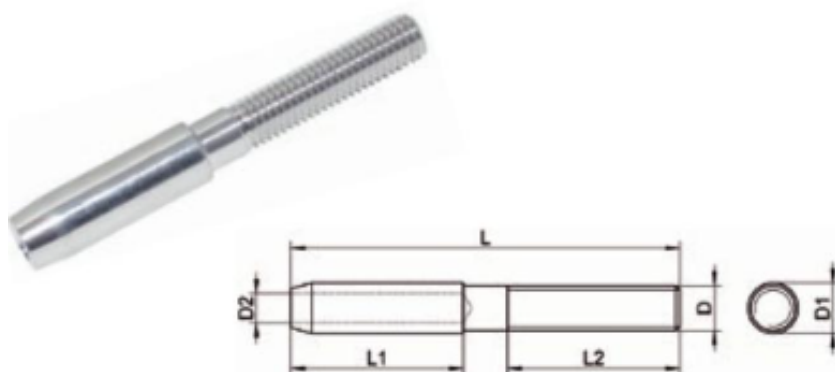

14.- Mini terminal prensar acero inoxidable rosca larga derecha.

Cable.	D1 (mm)	D2 (mm)	D	L1 (mm)	L2 (mm)	L
4	7.5	4.3	M6	25	30	60
5	9.5	5.3	M8	31	31	70
6	12.5	6.4	M10	37	40	85

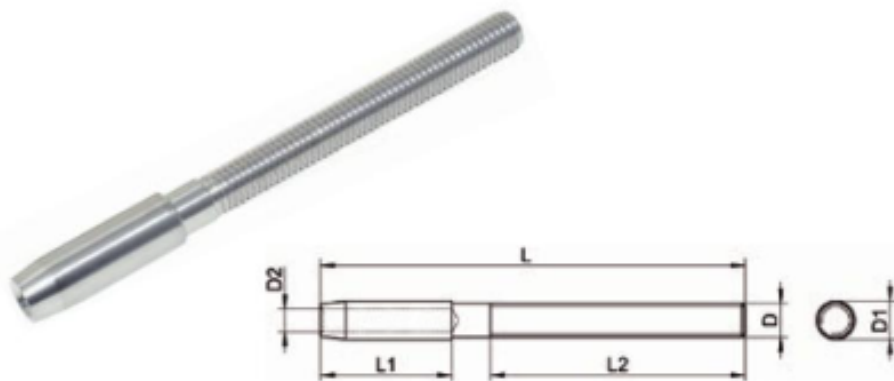


15.- Mini terminal prensar acero inoxidable rosca larga izquierda.

Cable.	D1 (mm)	D2 (mm)	D	L1 (mm)	L2 (mm)	L
4	7.5	4.3	M6	25	30	60
5	9.5	5.3	M8	31	31	70
6	12.5	6.4	M10	37	40	85




16.- Mini terminal prensar acero inoxidable rosca interna derecha.

Cable.	D1 (mm)	D2 (mm)	D	L1 (mm)	L2 (mm)	L
4	7.5	4.3	M6	22	36	65
5	9.5	5.3	M8	22	41	70
6	12.5	6.4	M10	25	53	85

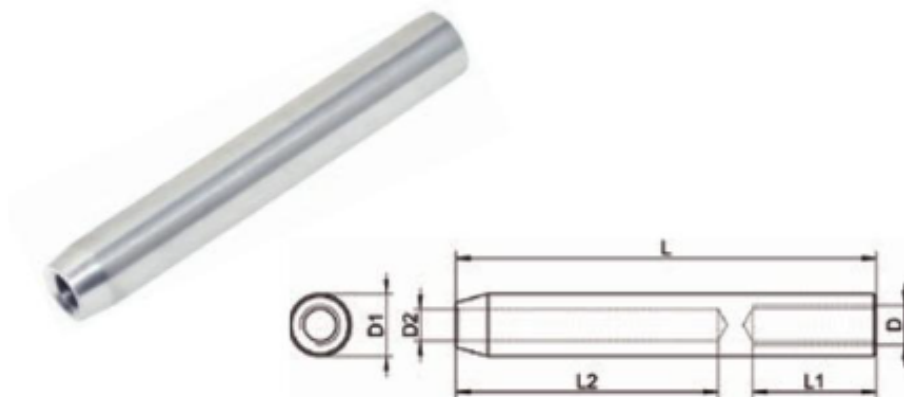


17.- Mini terminal prensar acero inoxidable rosca interna izquierda.

Cable.	D1 (mm)	D2 (mm)	D	L1 (mm)	L2 (mm)	L
4	7.5	4.3	M6	22	36	65
5	9.5	5.3	M8	22	41	70
6	12.5	6.4	M10	25	53	85

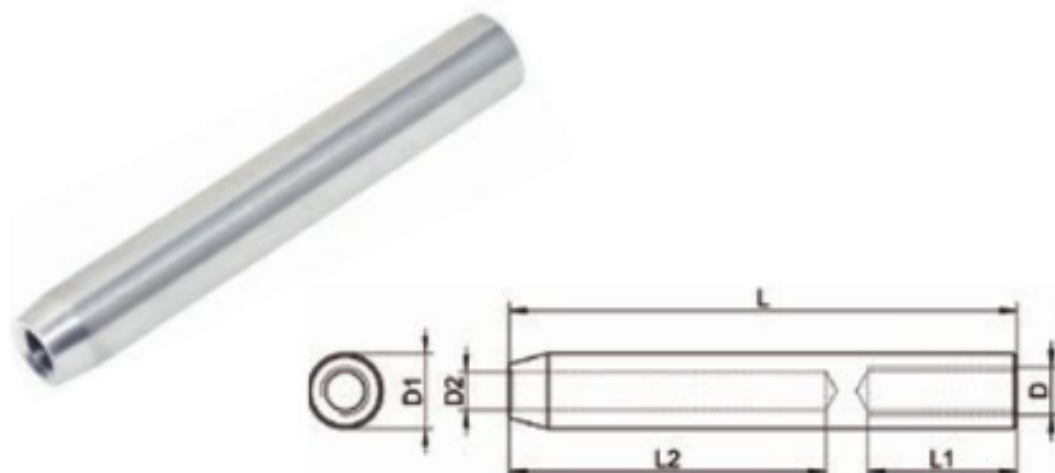


18.- Terminal horquilla prensar acero inoxidable con rosca interior derecha.

D1	D2 (mm)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)
M6	8	6	10	60	30	9
M8	12	8	12	65	31	10
M10	14	10	12	70	40	12

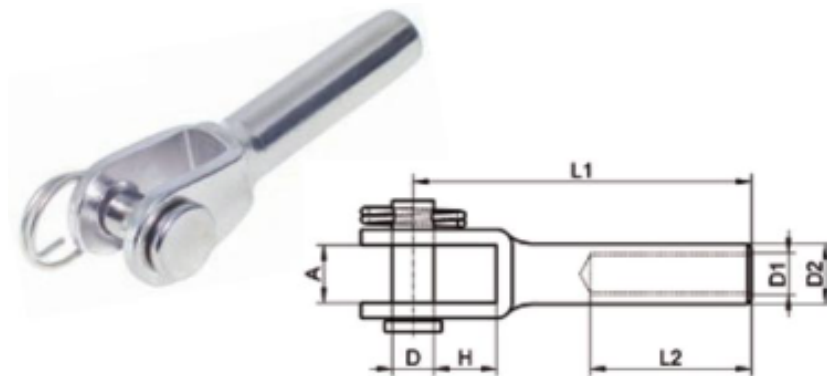


19.- Terminal horquilla prensar acero inoxidable con rosca interior izquierda

D1	D2 (mm)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)
M6	8	6	10	60	30	9
M8	12	8	12	65	31	10
M10	14	10	12	70	40	12

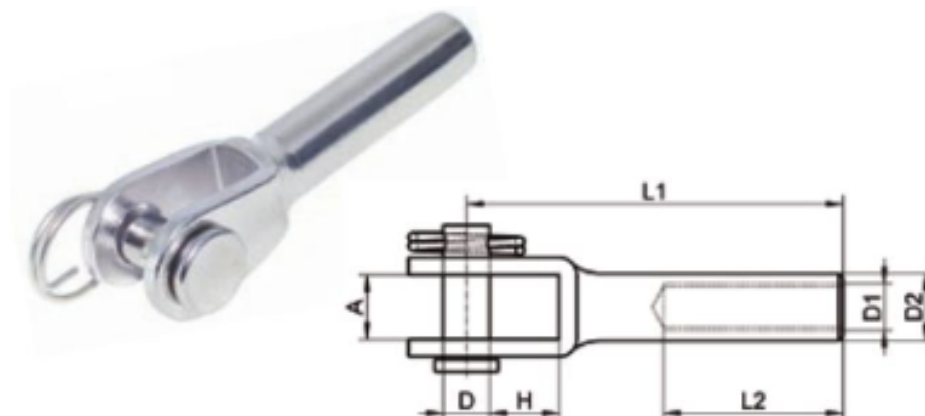


20.- Terminal de acero inoxidable con rosca interna derecha/izquierda.

Cable.	D	Rosca	D1 (mm)	D2 (mm)	D3	L1 (mm)	L (mm)
3-4	M6	Dcha	12	4.4	M6	20	80
3-4	M6	Izq	12	4.4	M6	20	80

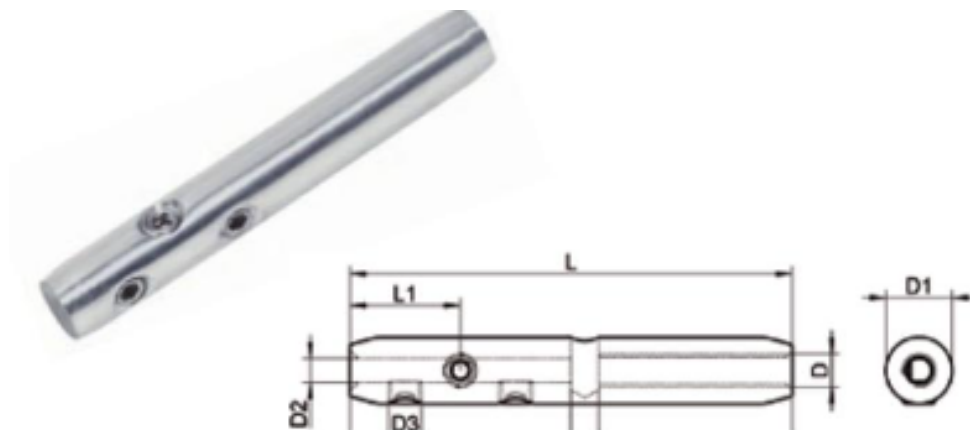


21.- Terminal prensar de acero inoxidable con cabeza abombada.

Cable.	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
3	5.5	3.2	9	25	18	2
4	6.5	4.3	11	30	24	2
5	7.5	5.3	13	35	28	2.5
6	9	6.4	16	40	32	3

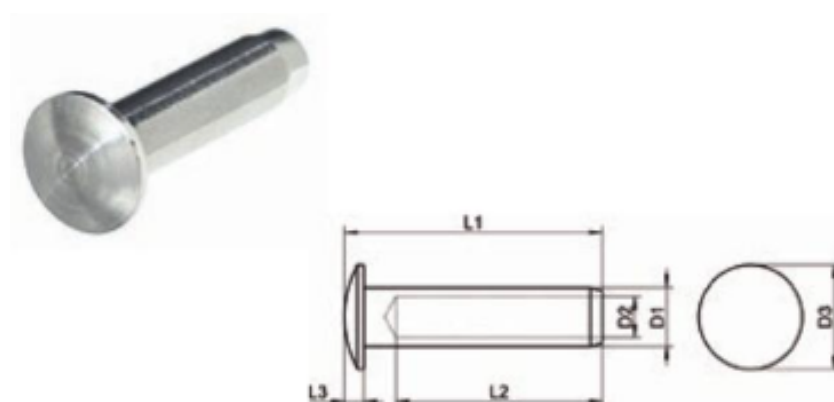


22.- Terminal de acero inoxidable gancho pelicano con rosca interna.

D	B (mm)	A (mm)	L (mm)
M6	9	13	76
M8	12	16	100

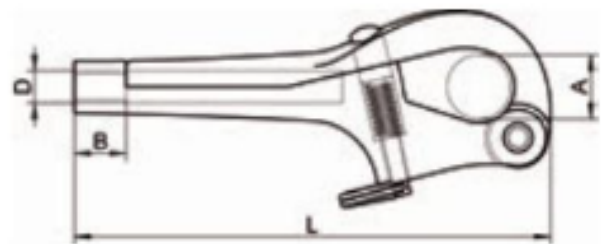


23.- Tensor de acero inoxidable de doble ojillo.

D1	L1 (mm)	L (mm)	D (mm)	Carga de rotura.
M5	125	80	5.5	642
M6	135	90	6.5	927
M8	165	105	8.5	1458
M10	185	125	10.5	2457

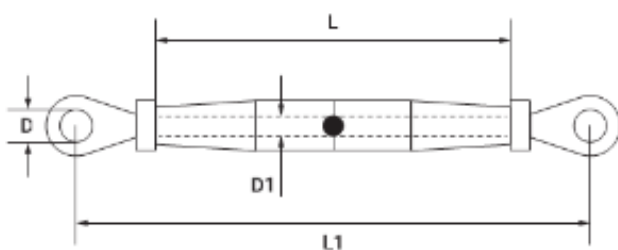


24.- Tensor de acero inoxidable de horquilla prensar.

D1	Cable	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	A (mm)	H (mm)
M5	2.5	155	215	5	6.5	10
M6	3	180	250	6	7.5	10
M8	4	210	285	8	11	11
M10	5	240	330	9	12	14
M12	6	300	410	12	14	20
M16	8	380	510	16	17	26

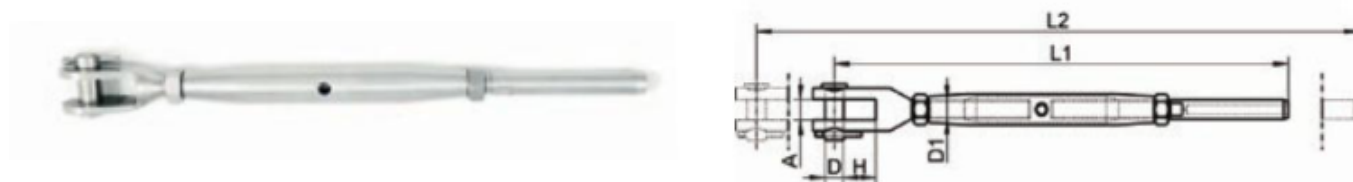


25.- Tensor de acero inoxidable de doble horquilla.

D1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	A (mm)	H (mm)	Carga trabajo	Carga rotura
M4	70	110	165	4	5.5	7.8		418
M5	80	142	190	5	6.5	10	100	469
M6	95	163	230	6	7.5	11	150	927
M8	105	185	255	8	11	11	250	1356
M10	125	190	300	12	12	14	350	2222
M12	150	275	380	12	14	21	600	2345
M14	165	300	415	16	15	22	700	2233
M16	190	345	480	16	17	26	1000	5414

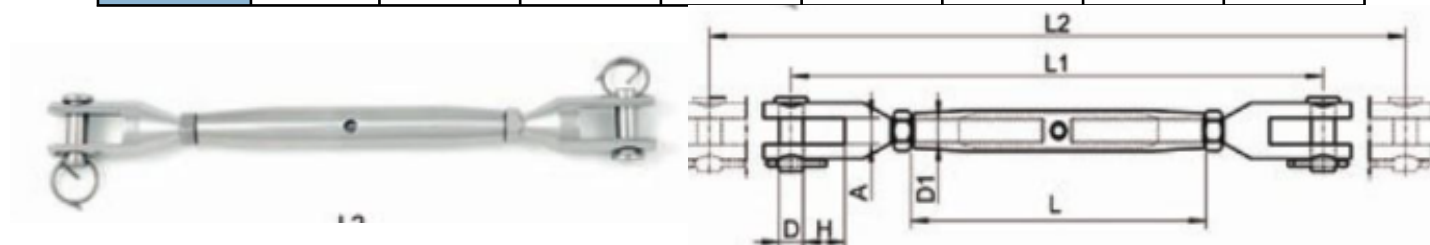


26.- Tensor de acero inoxidable doble horquilla/horquilla cuerpo abierto.

D1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	A (mm)	H (mm)	Carga trabajo	Carga rotura
M5	70	111	170	5	6.5	10	100	560
M6	90	140	205	6	7.5	10	150	815
M8	120	180	270	8	11	11	250	1549
M10	150	220	330	9	12	14	350	2243
M12	200	300	455	12	14	20	600	3212

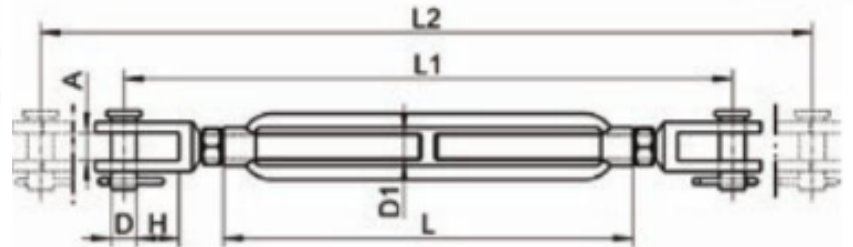


27.- Tensor de acero inoxidable doble ojillo/ojillo cuerpo abierto.

D1	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)	Carga trabajo	Carga rotura
M5	70	113	8	40	560
M6	90	145	10	80	1101
M8	120	187	14	140	1998
M10	150	233	16	220	2997
M12	200	299	18	300	4191
M16	250	390	26	600	6995
M20	300	468	30	900	8993

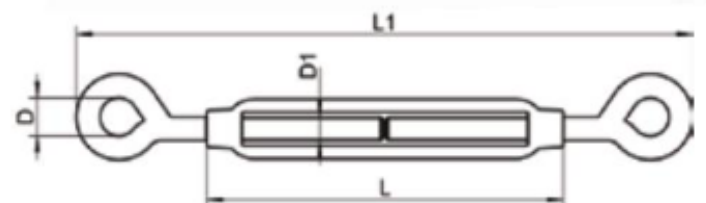


28.- Tensor de acero inoxidable doble gancho/gancho cuerpo abierto.

D1	L (mm)	L1 (mm)	S (mm)	Carga trabajo	Carga rotura
M5	70	113	8	40	560
M6	90	145	9	80	1101
M8	120	187	11	140	1998
M10	150	233	12	220	2997
M12	200	299	14	300	4191

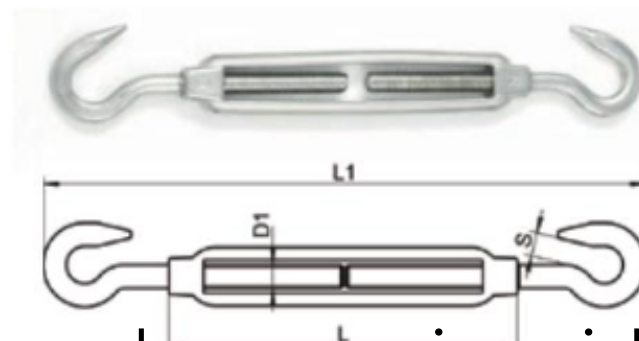


29.- Tensor de acero inoxidable doble gancho/ojillo cuerpo abierto.

D1	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)	S (mm)	Carga trabajo	Carga rotura
M5	70	113	8	8	40	560
M6	90	145	10	9	80	1101
M8	120	187	14	11	140	1998
M10	150	233	16	12	220	2997
M12	200	299	18	14	300	4191
M16	250	390	26	16	600	6995
M20	300	468	30	18	900	8993

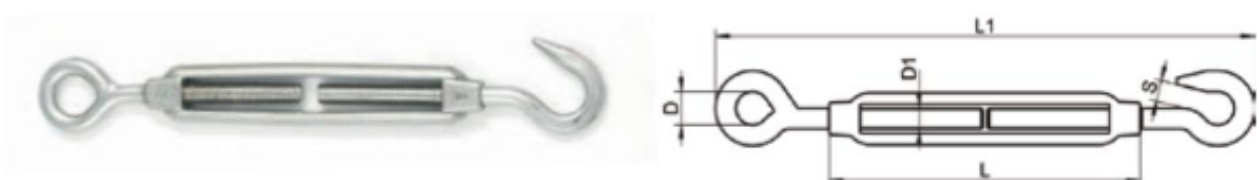

30.- Cuerpo de tensor en acero inoxidable.

D1	L1 (mm)	L (mm)	D2 (mm)
M8	16	105	13
M12	24	150	21

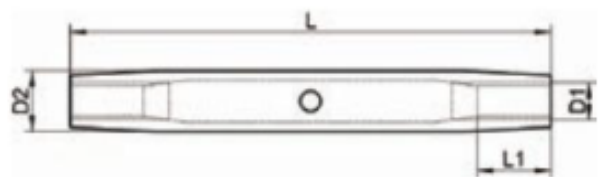

31.- Mini cuerpo de tensor en acero inoxidable.

D1	L1 (mm)	D2 (mm)
M6	65	10
M8	70	13
M10	85	17

